


NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

Sieť IDEAL

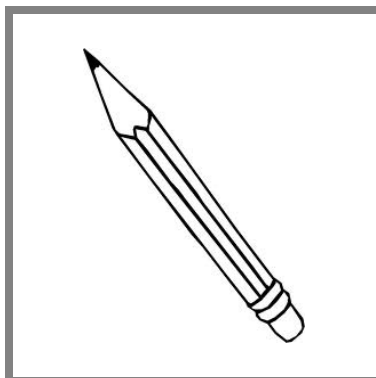

POMÔCKY NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

Ceruzka / centropenka




Pravítko




Zvinovací meter



Predmet s rovnou plochou (kniha, druhé pravítko, kúsok plechu, obal z CD...)

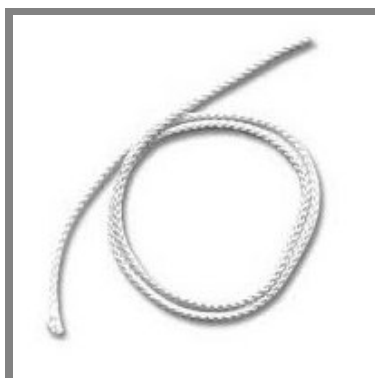


Šnúra (v prípade montáži vo výškach)

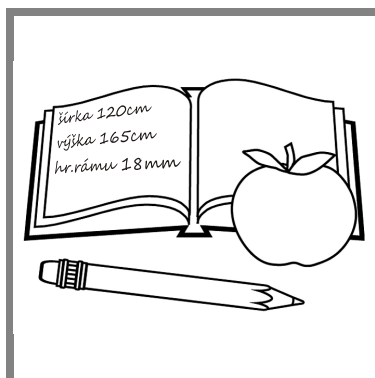


Pero a papier pre zapísanie rozmerov

1) KROK 1 - ZAZNAČENIE ZNAČKY NA MERANIE ROZMERU SIETE - ŠÍRKA

Obrázok 1) Technický výkres

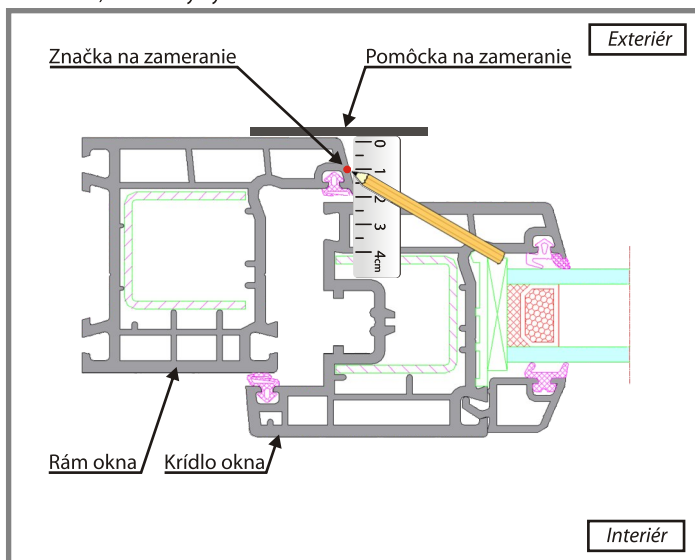

Obrázok 1) Ilustračné foto

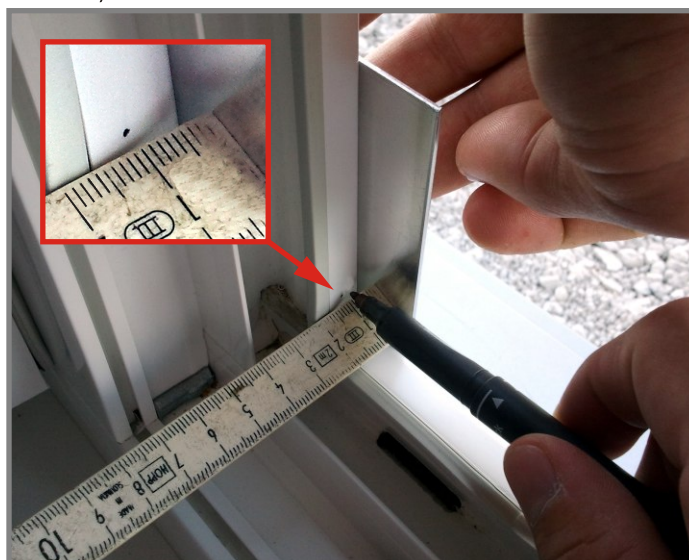

• Popis kroku 1)


- Na otvorený rám okna, z exteriérovej strany (obr.1), priložíme ľubovoľný predmet s rovnou plochou. (Napríklad kúsok pliešku, knihu, pravítko)
- Pomocou meradla (zvinovacieho metra alebo pravítka) urobíme značku (bodku) v 10mm vzdialenosti od rovného predmetu opretého o rám okna z exteriéru (obr.1- ilustračné foto). Tak isto postupujeme aj na opačnej strane rámu okna. **Týmto spôsobom si pred pripravíme značky na zameranie šírky siete IDEAL.**

2) KROK 2 - ZAZNAČENIE ZNAČKY NA MERANIE ROZMERU SIETE - VÝŠKA

• Popis kroku 2)

Postupujeme rovnako, ako pri značení šírky siete ale vo vertikálnom (zvislom) smere. **Týmto spôsobom si pred pripravíme značky na zameranie výšky siete IDEAL.**

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE SMEROVÝCH POMEROV ZAMERANIA ROZMERU SIETE

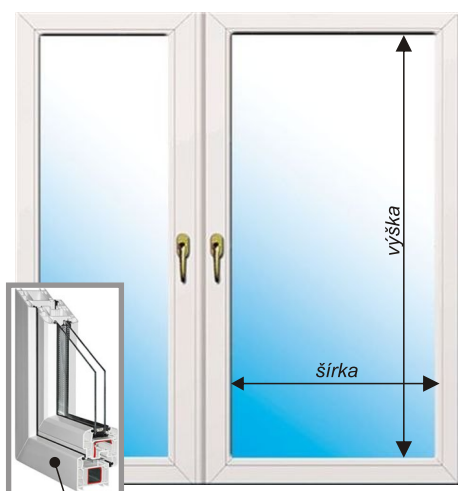


Rám okna z exteriéru - rozmer siete meriame na tomto ráme

POZNÁMKA

Na obrázku je znázornené zatvorené okno. Rozmer siete meriame pri otvorenom okne. Obrázok slúži len na určenie smerových pomerov zamerania rozmeru siete!

3) KROK 3 - ZAMERANIE ROZMERU SIETE - ŠÍRKA

Obrázok 2) Technický výkres

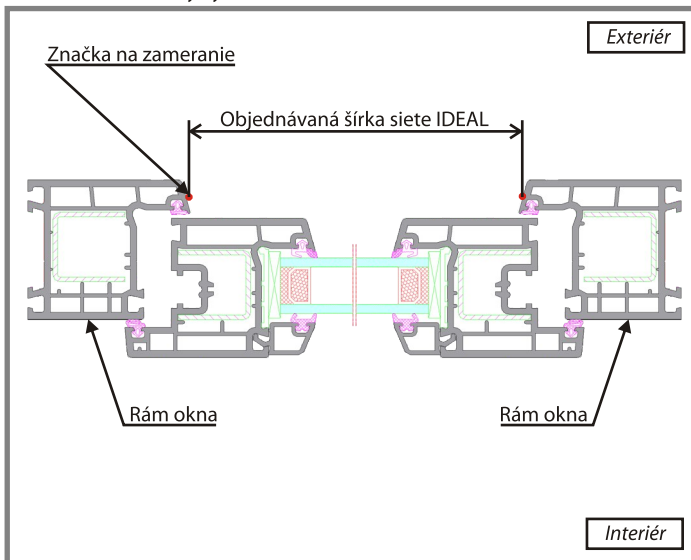

Obrázok 2) Ilustračné foto



• Popis kroku 3)

Zvinovací meter priložíme od značky po značku (naznačenú podľa kroku 1) a poznačíme si nameranú vzdialenosť (obr.2 - ilustračné foto). **Týmto spôsobom zameriame šírku siete IDEAL.**

Poznámka: Z nameraného rozmeru je možné ubrať 1mm.


4) KROK - ZAMERANIE ROZMERU SIETE - VÝŠKA

• Popis kroku 4)

Postupujeme rovnako, ako pri zameraní šírky siete ale vo vertikálnom (zvislom) smere. **Týmto spôsobom zameriame výšku siete IDEAL.**

5) KROK 5 - ZAMERANIE ROZMERU SIETE - HRÚBKU RÁMU OKNA

Obrázok 3) Technický výkres

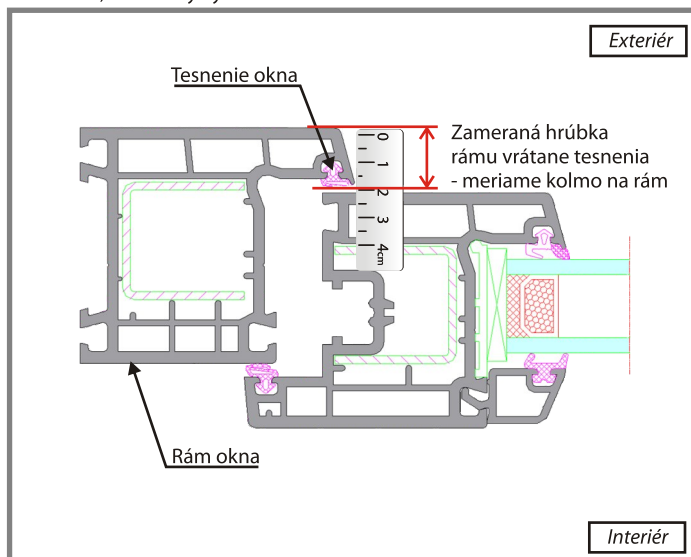

Obrázok 3) Ilustračné foto



5) KROK 5 - ZAMERANIE ROZMERU SIETE - HRÚBKKA RÁMU OKNA

• Popis kroku 5:


Pomocou meradla odmeriame celkovú hrúbku rámu okna (*orb.3 - ilustračné foto*). Rám okna sa meria pre výber správnej veľkosti excentra.

• Poznámka:


Nie je možné do každého okna namontovať pevnú sieť na excentre. Dizajnové tvarovanie moderných okien často znemožňuje montáž sietí bez nutnosti vŕtania. Preto vždy skontrolujte či krídlo okna príliš nezasahuje do rámu okna.

6) KROK 6 - MONTÁŽ SIETE

Obrázok 4) Ilustračné foto

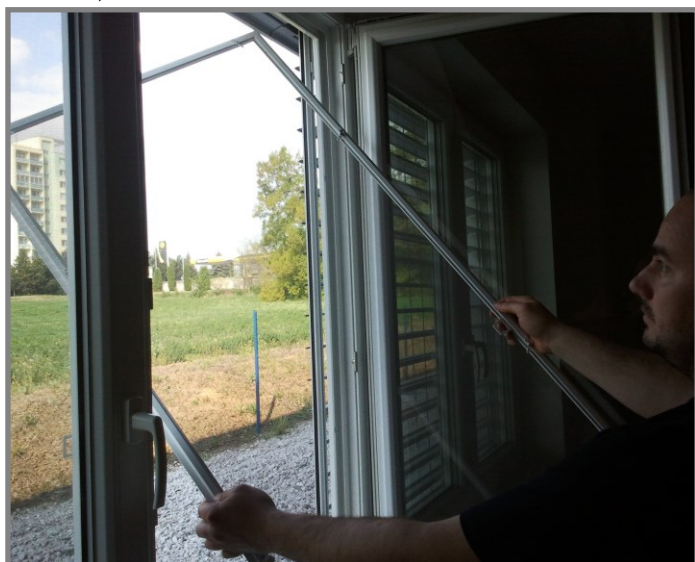

Obrázok 5) Ilustračné foto


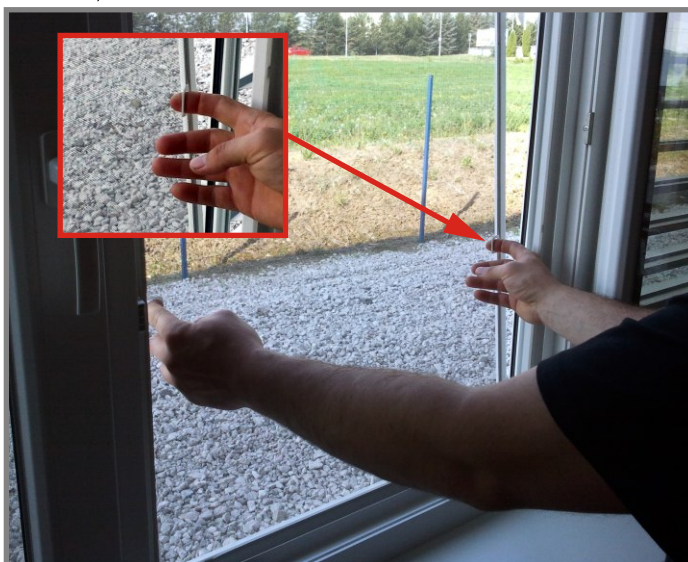


• Popis kroku 6:

Obr. 4 - Rozbalíme sieť zabalenú v bublinkovej fólii. Pevne ju uchopíme a prestrčíme ju do exteriérovej časti okna.

Obr. 5 - Sieť prichytíme prstami za pomocné madielka po stranách siete a pritlačíme k rámu okna.

V prípade montáže vo väčších výškach, doporučujeme sieť priviazať o excenternúrou, aby sme zamedzili pádu siete. Ako uzol, môžeme použiť takzvanú „liščiu“ slučku:

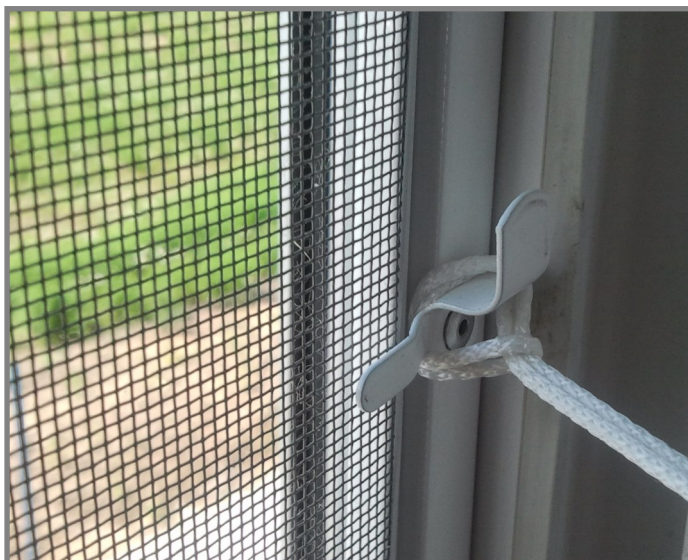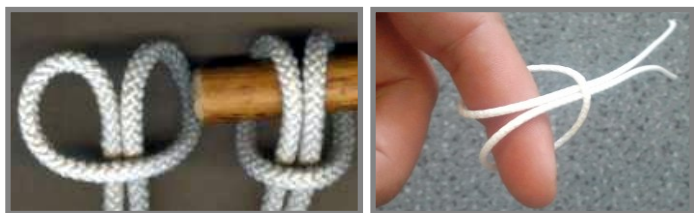

7) KROK 7 - MONTÁŽ SIETE

Obrázok 6) Ilustračné foto




Obrázok 7) Ilustračné foto


• Popis kroku 7)


Obr. 6 a 7 - Jednou rukou pridržiavame sieť za pomocné madlo a druhou natáčame excentre do „uzamknutej“ polohy, tak ako to je znázornené v detaile obr. 7. Po natočení všetkých excentrov máme sieť správne namontovanú.

PRÍKLADY PROFILOV OKIEN KDE NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ POPÍSANÝ SPÔSOB ZAMERANIA


Obrázok 8) Technický výkres

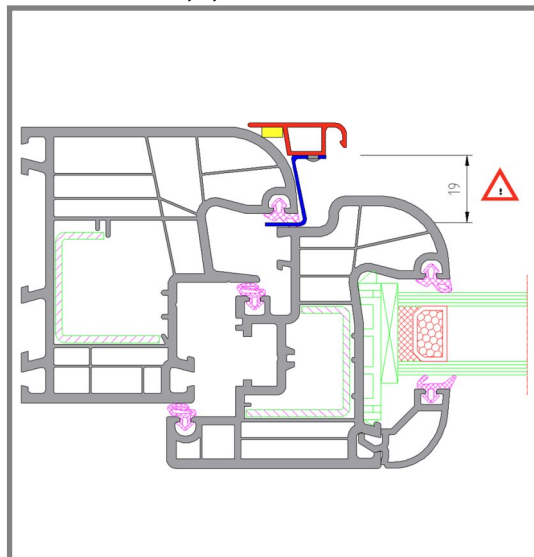

Obrázok 9) Technický výkres

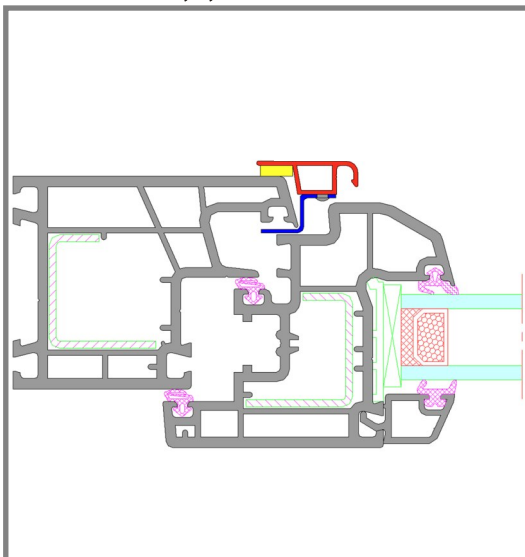

Obrázok 10) Technický výkres

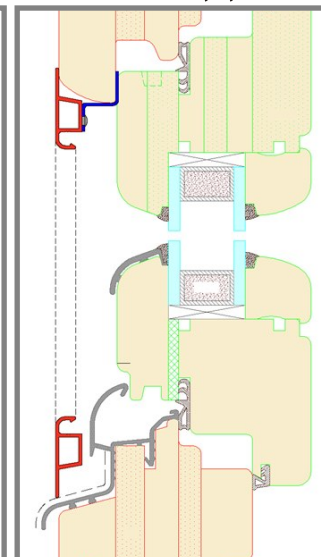

Obr. 8 - Extrémne hrubý, zaoblený rám, vystupujúce krídlo, málo priestoru pre excenter, svetlosť okna výrazne menšia ako rozmer siete. Pri takomto type okien odporúčame prenechať zameranie rozmerov siete na našich montážnych pracovníkoch.

Obr. 9 - Úzky okenný rám s vystupujúcim krídlom. Pokiaľ sa telo profilu nevmetí do rámu kvôli vystupujúcemu krídlu, je možné objednať sieť s tesnením, ktoré oddiali telo profilu o cca 3mm. Pre takéto okná je pre zameranie nutné použiť roh sieťového profilu.

Obr. 10 - Euro okno - Pri takomto type okien odporúčame prenechať zameranie rozmerov siete na našich montážnych pracovníkoch.

K-system, spol. s r.o.
ul. SNP 2780/170
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

tel.: 045 / 672 60 50
fax: 045 / 672 60 52
info@ksystem.eu
www.ksystem.sk